

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TÊTE DE LIT TYPE A, D ET E


Les têtes de type A, D et E sont fixées aux extrémités du solin (généralement contre la maçonnerie) pour une finition esthétique et étanche.




GOUTTIÈRES EN ALUMINIUM

Les différents types de larmier en aluminium de Roval offrent une protection esthétique et efficace contre l'eau de pluie sous le châssis. L'utilisation de raccords et de rebords adaptés permet d'évacuer efficacement l'eau de pluie. Cela évite l'apparition de taches d'humidité inesthétiques ou de salissures dues aux gouttes d'eau sur la façade. Les larmier peuvent être placés sur ou sous tous types de systèmes de châssis et sont disponibles dans une large gamme de modèles. La possibilité de produire toutes les largeurs et les différents angles d'inclinaison offre aux concepteurs une grande liberté dans les détails. Tous les linteaux en aluminium Roval peuvent être livrés complets avec des ancrages, des plaques de raccordement et un choix de différentes têtes. Lors du montage, il faut tenir compte de la dilatation thermique du linteau. Celle-ci dépend de la longueur, de la


couleur et de la Emplacement du siphon (côté ensoleillé, etc.). Dans la plupart des cas, environ 1 mm par mètre d'espace profilé suffit. Afin d'éviter les nuisances sonores en cas de pluie, le siphon peut être équipé d'une couche anti-bruit. Si vous le souhaitez, le rebord de fenêtre peut également être équipé d'un film protecteur. Celui-ci empêche l'encrassement pendant les travaux de construction et peut être facilement retiré (dans les 3 mois). Lors de la fixation des solins, il faut tenir compte des charges qui peuvent être exercées, par exemple lors du lavage des vitres (appui sur le solin) ou de l'installation d'une échelle. L'utilisation d'ancrages (selon la situation) est souvent souhaitable. Il est recommandé d'utiliser un joint en caoutchouc EPDM (Roval-152010) entre le côté vissé de la gouttière et la façade extérieure. Les gouttières sont disponibles en version anodisée ou thermolaquée (couleur RAL).

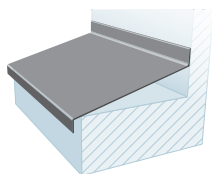


Vue de face: 15 mm

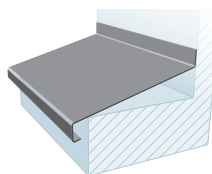

Vue de face: 20 mm

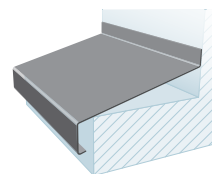


Vue de face: 35 mm

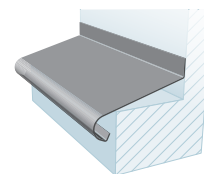




Vue avant circulaire

Instructions de montage

- 1 La cloison en aluminium est équipée d'au moins deux ressorts de serrage en acier inoxydable (A).

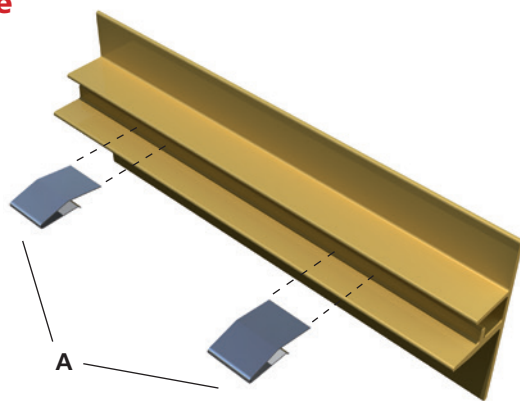

- 2 La tête de cloison est poussée fermement contre le linteau. Il faut tenir compte de la dilatation thermique. En fonction de la longueur, de la couleur et de l'emplacement (côté ensoleillé, etc.) du linteau, il faut laisser un espace entre la tête de cloison et le linteau. Dans la plupart des cas, environ 1 mm par mètre de profilé suffit.

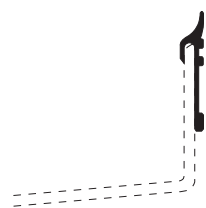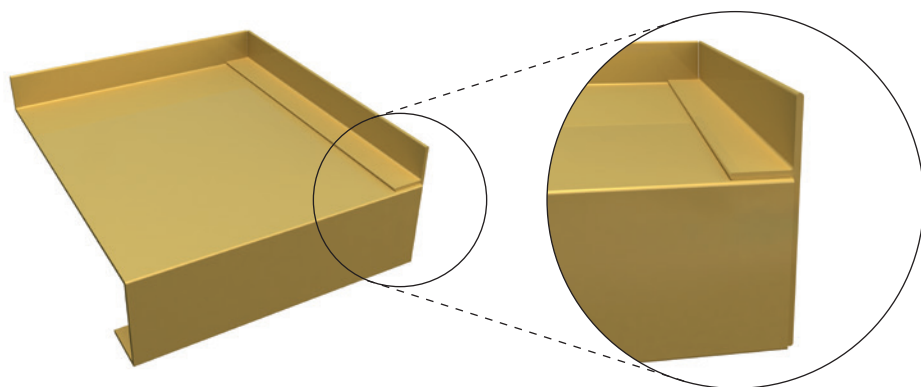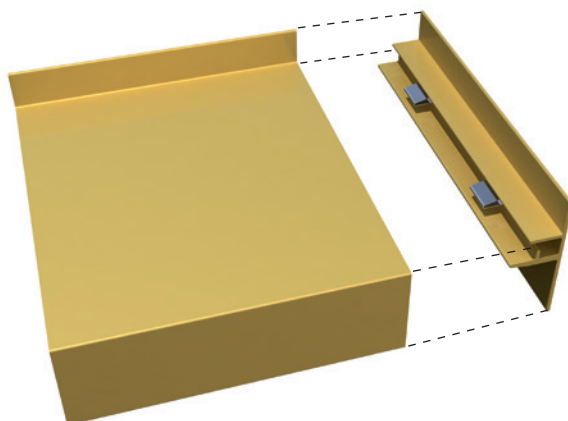

Caoutchouc d'étanchéité

En cas d'utilisation de traverses de type A, D et E, il est recommandé d'utiliser le caoutchouc d'étanchéité (Roval 152010) pour étanchéifier l'arrière du pare-pluie.



Roval Aluminium dispose d'un certificat KOMO avec produit (SKG.0855.3060) et d'une certification VCA (SKG.0855.3177).

Roval Aluminium décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences négatives résultant d'un montage non conforme aux instructions de montage. En cas de doute, veuillez contacter Roval Aluminium.

Roval Aluminium BV
Maisdijk 7 (☎ 9102)
Postbus 145
5700 AC HELMOND
PAYS-BAS
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIQUE
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
FRANCE
t (+33) (0)1 64 13 85 97
www.roval.eu

