


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

TÊTE DE LIT TYPE F, G ET H

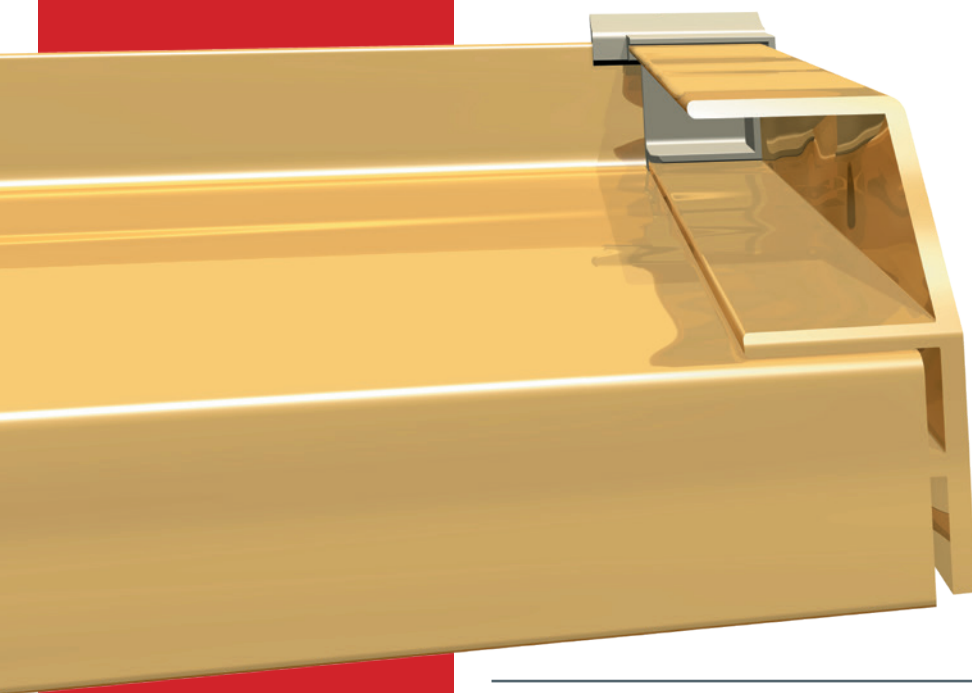


Les panneaux de tête de type F, G et H sont principalement utilisés pour l'isolation des façades extérieures. Il est important que les panneaux de tête soient solidement fixés dans le système de façade, tandis que le larmier peut se dilater et se contracter librement. Cette série de panneaux de tête spécialement développée permet de répondre pleinement aux exigences fixées.


GOUTTIÈRES EN ALUMINIUM ET ISOLATION EXTÉRIÈRE DES FAÇADES

L'isolation des façades extérieures est généralement associée à des larmiers en aluminium. Une gouttière en aluminium avec un débord suffisant empêchera l'encrassement gênant de la façade. Normalement, un débord minimal d'au moins 30 mm est recommandé à cet effet. Lors de l'utilisation de gouttières en aluminium en combinaison avec une isolation extérieure, il est nécessaire d'utiliser des embouts spéciaux (Roval type F, G et H). Ces chapeaux doivent être montés avec un certain jeu sur la bande d'égout afin de permettre la dilatation thermique de celle-ci. Le jeu dépend de la longueur, de la couleur et de l'emplacement de la bande d'égout (côté ensoleillé, etc.). Roval recommande d'utiliser le jeu prévu dans le chapeau. Les ressorts en acier inoxydable permettent à la dilatation thermique d'être facilement absorbée par la tête de


poutre. Les cloisons de type F, G et H sont livrées en standard avec un élément de drainage, qui rend inutile le masticage de la cloison. Afin d'éviter les nuisances sonores en cas de pluie, le pare-clôture peut être équipé d'une couche anti-bruit. Si vous le souhaitez, le seuil peut également être équipé d'un film protecteur. Celui-ci empêche l'encrassement pendant les travaux de construction et peut être facilement retiré (dans les 3 mois). Lors de la fixation des solins, il faut tenir compte des charges qui peuvent être exercées, par exemple lors du lavage des vitres (appui sur le solin) ou de l'installation d'une échelle. L'utilisation d'ancrages (selon la situation) est souvent souhaitable. Il est recommandé d'utiliser un joint en caoutchouc EPDM (Roval 152010) entre le côté vissé de la barre de renfort et la façade extérieure. Les barres de renfort sont disponibles en version anodisée ou thermolaquée (couleur RAL).

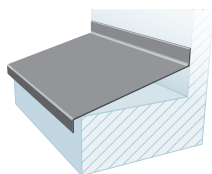


Vue de face: 15 mm

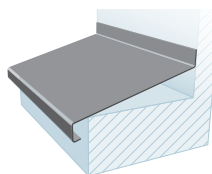

Vue de face: 20 mm

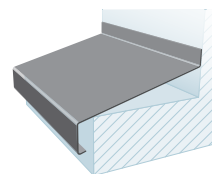



Vue de face: 35 mm

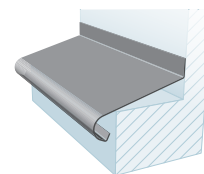

Vue avant circulaire

Instructions de montage

- 1 La traverse en aluminium est équipée d'au moins deux ressorts de serrage en acier inoxydable (A).
- 2 Le petit élément de drainage en plastique (B) est également inséré dans la cloison en aluminium (attention aux versions droite et gauche !).
- 3 La traverse complète est glissée sur le battant jusqu'à la butée (C). Le battant dispose ainsi d'un espace suffisant pour se dilater et se contracter.

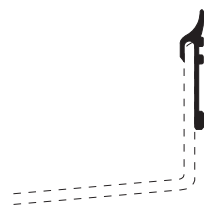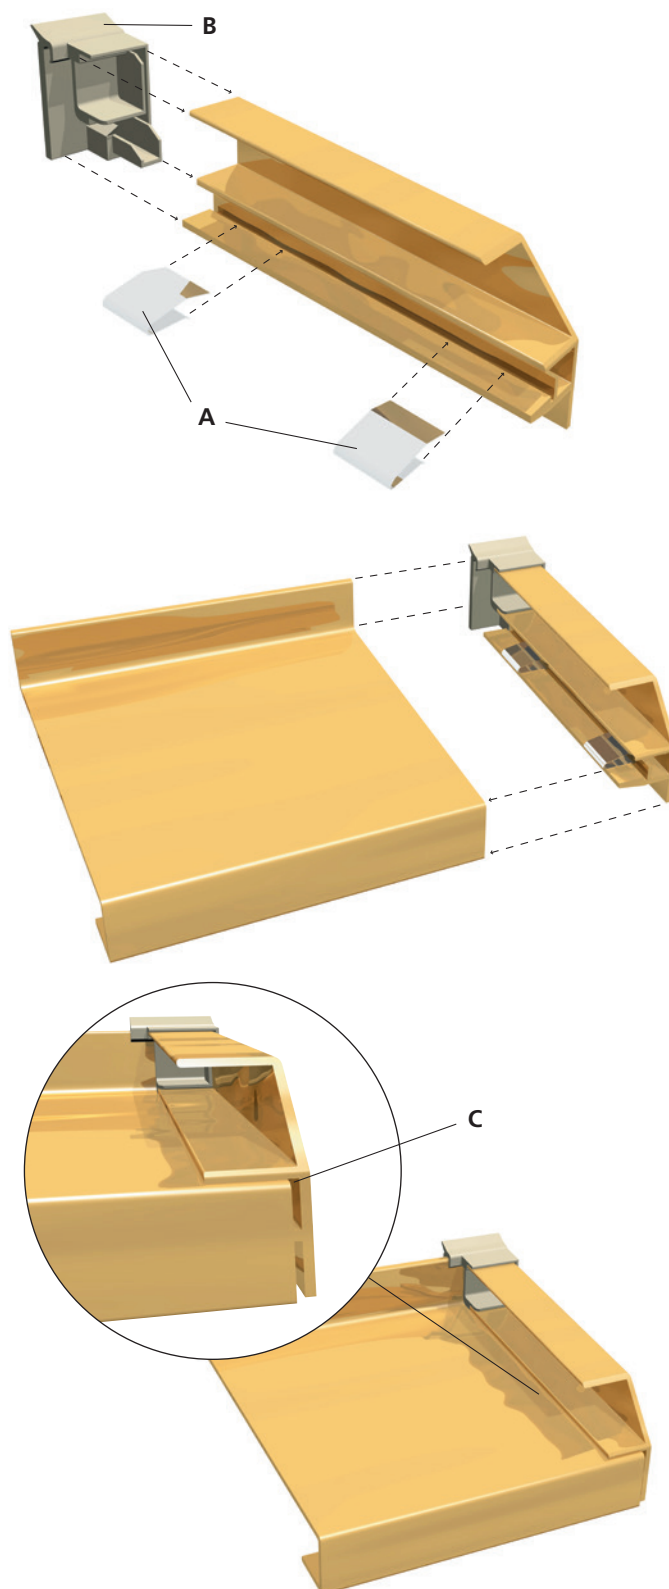

Caoutchouc d'étanchéité

En cas d'utilisation de traverses de type F, G et H, il est conseillé d'utiliser le caoutchouc d'étanchéité (Roval 152010) entre les éléments en plastique.



Roval Aluminium dispose d'un certificat KOMO avec produit (SKG.0855.3060) et d'une certification VCA (SKG.0855.3177).

Roval Aluminium décline toute responsabilité en cas de dommages ou autres conséquences néfastes résultant d'un montage non conforme aux instructions de montage. En cas de doute, veuillez contacter Roval Aluminium.

Roval Aluminium BV
Maisdijk 7 (A) 9102
Postbus 145
5700 AC HELMOND
PAYS-BAS
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIQUE
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
FRANCE
t (+33) (0)1 64 13 85 97
www.roval.eu

